

Хранение и транспортировка.

1. Во избежание механических повреждений, хранить переходник следует в упаковочной коробке. Избегайте воздействия на переходник прямых солнечных лучей, контакта с растворителями, предохраняйте от падений и ударов.

2. Допускается транспортировка переходника любыми видами транспорта.

Производитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве.

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отправки потребителю.

В случае неисправности переходника производитель гарантирует его замену в течение гарантийного срока при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантия предоставляется при наличии данного паспорта и упаковочной коробки.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия, не ухудшающее его параметры.

Свидетельство о приемке.

Переходник ПЗИ М-8 соответствует техническим условиям ТУ 459137-001-03872054-2015, требованиям конструкторской документации и годен к эксплуатации.

Дата выпуска « 1 » АПР 2018 20__ г.

Штамп ОТК

(подпись представителя ОТК)

Костров Р. В.

(Ф.И.О.)

Свидетельство об упаковке.

Упаковка переходника ПЗИ М-8 выполнена « - » АПР 2018 20__ г.

Упаковку произвел

(подпись)

Костров Р. В.

(Ф.И.О.)

Контактные данные.

Для связи с нами используйте контактные данные ниже.

Контактные данные	
Производитель	ООО «Икар-М», 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23
Электронная почта	info@ikarm.ru
Веб-сайт	www.ikarm.ru



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИКАР-М»



Паспорт изделия

ПЕРЕХОДНИК ЗАПРАВОЧНЫЙ ИКАР ТИП 8

ПЗИ М-8 ПАГЗ-NGV1



Назначение и принцип использования переходника.

Изделие предназначено для заправки передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) газом метан на АГНКС, оборудованных заправочными пистолетами NGV1.

Принцип использования переходника ПЗИ М-8:



- установить переходник ПЗИ М-8 резьбовым соединением M22 x 1.5 на посадочное место шланга баллона, дополнительно зафиксировав фитинг шланга гайкой M22 x 1.5;
- установить заправочный пистолет стандарта NGV1 на заправочную горловину переходника;
- открыть запорное устройство баллона;
- осуществить заправку баллона, открыв запорное устройство пистолета;
- по окончании заправки закрыть запорное устройство баллона;
- стравить остаточный газ переводом запорного крана пистолета в соответствующее положение, затем снять заправочный пистолет с переходника;
- открутить заправочный переходник от шланга баллона.



Рисунок 1 – Принцип использования переходника

Основные технические данные.

Технические характеристики переходника	
Диапазон давления	Рабочее давление – 25 МПа Расчетное давление – 81.3 МПа
Температурный диапазон	от -85° С до +85° С
Материал переходника	12Х18Н10Т (хромоникелетитановая аустенитная сталь)

На рисунке 2 представлены габаритные размеры переходника ПЗИ М-8.

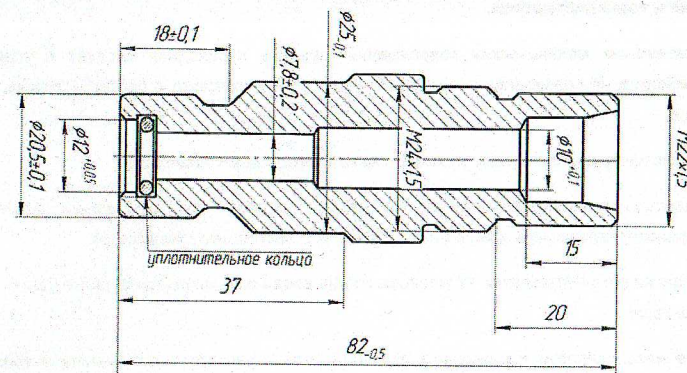


Рисунок 2 – Габаритные размеры

Присоединительный разъем переходника ПЗИ М-8, который стыкуется с заправочным штуцером стандарта NGV1, выполнен в соответствии с размерами заправочного узла, указанными в ГОСТ 31972-2013, приложении Д, рисунок Д-6 (исполнение 1).

Условия эксплуатации.



Внимание! Запрещается вынимать заправочный штуцер и выкручивать переходник до того, как будет полностью стравлено давление из заправочной системы.



Внимание! Смазка переходника **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**



Внимание! Не допускаются удары или другие механические воздействия, приводящие к механическим повреждениям переходника и его элементов.

В процессе эксплуатации переходника ПЗИ М-8 в рамках технического обслуживания допускается замена изношенных уплотнительных элементов.

Комплект поставки.

Комплект поставки изделия	
Переходник ПЗИ М-8	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.
Паспорт на изделие	1 шт.
Дополнительное уплотнительное кольцо 014-010-25	1 шт.
Фиксаторная гайка M22 x 1.5	1 шт.